




MCX-300 cd speler



Gebruiksaanwijzing

Recycling in de EU

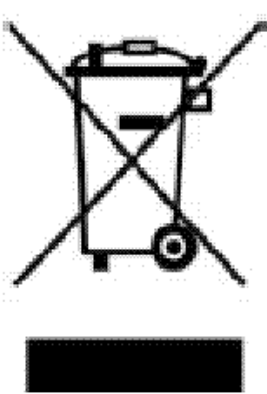

Dit symbool op het product of op zijn verpakking betekent dat uw elektrische of elektronische apparatuur na het verstrijken van de levensduur gescheiden van het huisvuil moet worden weggegooid.


Er bestaan verschillende ophaalsystemen voor recycling in de EU.

Voor meer informatie neemt u contact op met de plaatselijke overheid of de dealer waar u het product hebt gekocht.

Waarschuwingssymbolen



Open het apparaat nooit zelf. Het bevat geen stukken of onderdelen die u zelf kunt herstellen. Laat herstellingen over aan geschoolde vakmensen. Teneinde het risico op brand of elektrocutie te vermijden, mag het apparaat nooit blootgesteld worden aan regen of vocht.

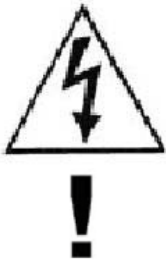

Het bliksemsymbool samen met het uitroepteken wijst erop dat het apparaat niet-geïsoleerde onderdelen bevat waardoor een hoge, mogelijk levensgevaarlijke stroom loopt.



Het voorlaatste symbool wijst erop dat u het apparaat enkel in een rack of op een andere door de fabrikant voorziene of door de dealer bijgeleverde stand mag plaatsen. Gebruikt u een rolwagen, zorg er dan voor dat deze niet kan omvallen wanneer u deze verplaatst.



Gebruik om het apparaat aan te sluiten nooit een verlengsnoer of stekker die niet helemaal overeenkomt met de contactpunten van het snoer dat bij het apparaat werd geleverd. Raak de geleidende onderdelen niet aan – levensgevaar.

Veiligheidsinstructies

LEES INSTRUCTIES

Alle veiligheids- en bedieningsinstructies dienen te worden gelezen voordat het toestel in gebruik wordt genomen.

BEWAAR INSTRUCTIES

De veiligheids- en bedieningsinstructies dienen te worden bewaard voor toekomstig gebruik.

EERBIEDIG WAARSCHUWINGEN

Alle waarschuwingen en gebruiksinstructies dienen te worden geëerbiedigd.

VOLG DE INSTRUCTIES

Alle bedieningsinstructies dienen te worden opgevolgd.

WATER EN VOCHT

Het toestel mag niet worden gebruikt in de buurt van water, zoals een badkuip, wastafel, gootsteen, wasautomaat, of in een natte kelder of in een zwembad, etc..

VENTILATIE

Het toestel dient zó te zijn opgesteld dat zijn positie een goede ventilatie niet verhindert. Bijvoorbeeld niet op een bed, bank of rugleuning, zodat de ventilatie openingen worden versperd. Ook niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of dressoir

dat de doorstroming van koele lucht belemmert.

WARMTE

Het toestel dient te worden opgesteld uit de buurt van hittebronnen, zoals radiators, ovens en andere hittebronnen waaronder ook cd spelers die warmte produceren.

VOEDINGSBRONNEN

Het toestel mag alleen worden aangesloten op de voedingsbronnen die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven en op het toestel staan afgedrukt.

BESCHERMING VOEDINGSKABEL

Voedingskabels dienen zo te worden aangelegd dat er niet overheen kan worden gelopen of dat er iemand achter blijft steken. Bijzondere aandacht is vereist voor de stekkers, zowel die aan de apparaatzijde als die aan de kant van het stopcontact.

REINIGING

Het toestel dient te worden gereinigd overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

Elke buitenantenne dient uit de buurt van hoogspanningsleidingen te worden opgesteld.

TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK

Wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt, dient de voedingskabel te worden ontkoppeld.

VLOEISTOF EN VOORWERPEN IN HET TOESTEL

Er dient voor te worden gezorgd dat er geen vloeistoffen en/of voorwerpen door de ventilatie openingen in het toestel kunnen vallen.

INGEVAL VAN DEFECT


In volgende gevallen dient uw apparaat enkel door bevoegd servicepersoneel hersteld te worden:

- De voedingskabel of de netstekker zijn beschadigd
- Er zijn objecten of vloeistoffen in het toestel terechtgekomen
- Het toestel werd aan regen blootgesteld
- Het toestel lijkt niet naar behoren te werken of gedraagt zich anders dan normaal
- Het toestel is gevallen

REPARATIE

De gebruiker wordt niet geacht het toestel zelf te repareren. Elke reparatie dient te worden overgelaten aan geschoolde technici.

Bedieningsfuncties van de MCX-300

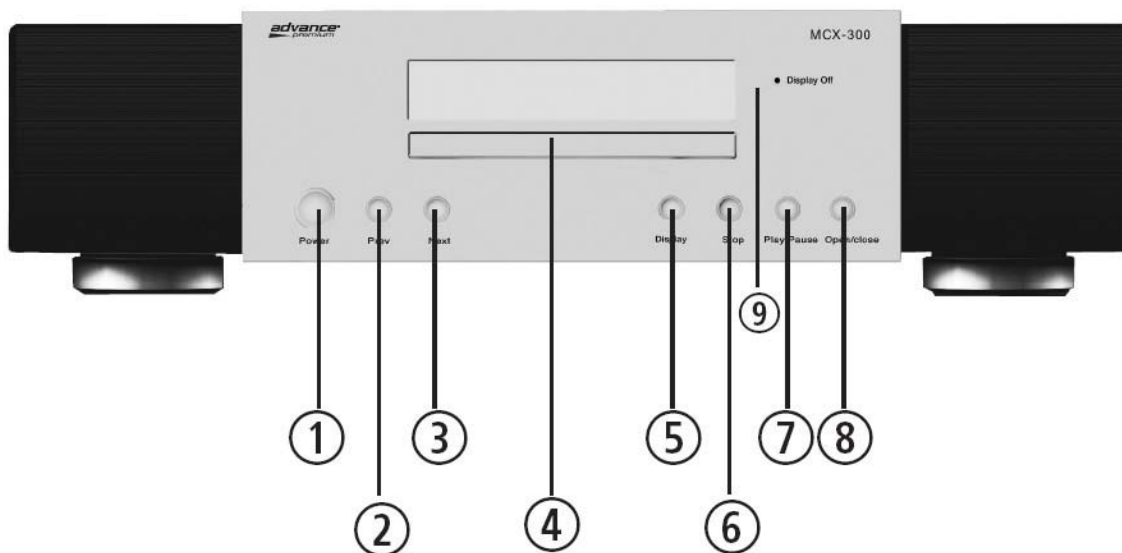

- 1. POWER SCHAKELAAR AAN / UIT.** Door op deze toets te drukken wordt de cd speler ingeschakeld. De blauwe LED boven de volumeregelaar gaat branden. Let erop dat de cd speler wordt gebruikt op het juiste voltage: 230 of 115 Volt. Door nogmaals op de Power toets te drukken schakelt de cd speler uit.
- 2. PREV.** Om terug te keren naar het laatst gespeelde nummer.

3. **NEXT.** Om verder te gaan naar het volgende nummer.
4. **DISC LADE.** De disc wordt met het label naar boven in de lade gelegd.
5. **DISPLAY ON/OFF.** Druk op deze toets om de display in of uit te schakelen.
6. **STOP.** De weergave wordt afgebroken. Drukt u daarna op PLAY dan wordt de cd vanaf het begin afgespeeld.
7. **PLAY/PAUSE/CLOSE.** Een maal drukken start de weergave. Wordt tijdens de weergave op deze toets gedrukt, dan wordt het afspelen onderbroken. Wordt opnieuw op de toets gedrukt, dan wordt de weergave hervat vanaf het laatste afgespeelde nummer. Na het openen van de cd-lade met OPEN/CLOSE kan deze opnieuw gesloten worden door op de toets PLAY/PAUSE te drukken. Nog een druk op PLAY/PAUSE start de weergave.
8. **OPEN/CLOSE.** Om de cd-lade openen of sluiten.
9. **DISPLAY INDICATOR.** Deze indicator brandt als de display is uitgeschakeld.

Achterpaneel van de MCX-300



1. **ANALOGUE UITGANGEN.** Uw cd speler beschikt over a-symmetrische stereo uitgangen (RCA type). R voor het rechterkanaal (rood) en L voor het linker (wit). Verbind deze aansluiting via een geschikte RCA-kabel met de cd-, aux- etc.. ingang van uw (voor-)versterker.
Gebruikt u vooral hoogwaardige aansluitkabels, zodat de hoge geluidskwaliteit van uw MCX-300 ten volle kan worden benut.

2. DIGITALE UITGANGEN. De coaxiale of optische connectoren maken de aansluiting mogelijk van een externe D/A-converter (Advance Acoustic MDX 600), een versterker met digitale ingang, zoals de ADVANCE ACOUSTIC MAP 308, een overeenkomstige voorversterker (ADVANCE ACOUSTIC MPP 506DA) of een audio cd-recorder met digitale ingang.

Gebruik liever geen analoge cinch-audiokabel voor de digitale coax-verbinding. Analoge audiosignalen gebruiken een frequentiebereik tussen 20 Hz en 20 kHz, terwijl het digitale signaal een bandbreedte heeft van max. 5,5 MHz en dus een speciale daartoe voorziene kabel vergt, anders treedt er jitter op die de klank aantast. Digitale cinchkabels hebben een impedantie van 75 ohm. Om voor de hand liggende redenen zijn goedkope optische kabels, die veelal uit kunststof bestaan, voor verbindingen van meer dan 6 meter naar ons idee niet geschikt.


3. Zorg ervoor dat u het stroomsnoer eerst in de cd-speler en daarna in het stopcontact stopt! Let erop dat het stroomsnoer niet gekneld zit of te strak gespannen staat.

Gebruik uw apparaat nooit met een beschadigd stroomsnoer!

Technische gegevens

UITGANGSNIVEAU	2 V
FREQUENTIEBEREIK (-3dB)	10 Hz – 45 kHz
VERVORMING	< 0,1%
IMPEDANTIE	10 kOhm
S/R VERHOUDING	> 80 dB
KANAALSCHIEDING	> 80 dB
CONVERTER	24 bit – 192 kHz
AC INGANG	115 – 230 V
MAX. VERMOGENSOPNAME	< 30 W
TRANSFORMATOREN	1
AFMETINGEN (HxBxD)	11,8 x 43,5 x 33

Afstandsbediening van de MCX-300

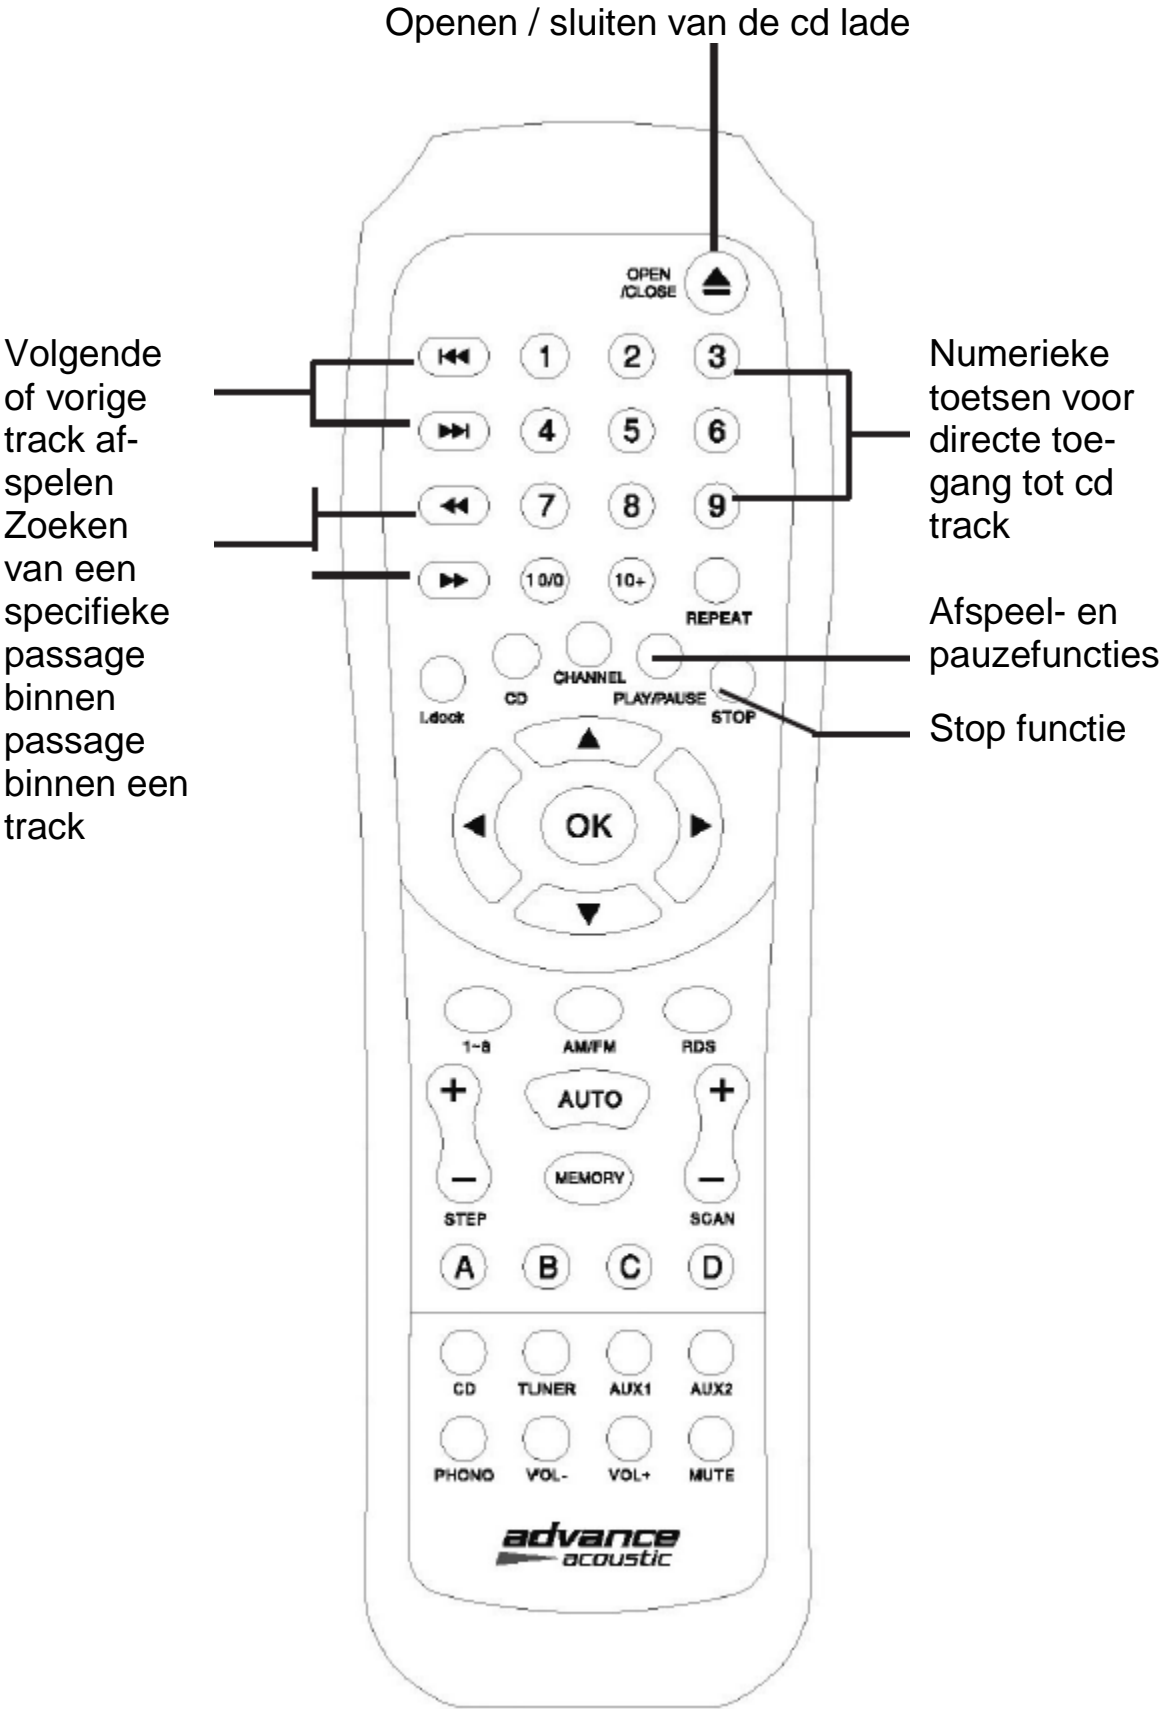

Garantiebepalingen

Op Advance Acoustic is een volledige garantie met een termijn van 24 maanden van toepassing.

Uitzonderingen hierop zijn:

- Onoordeelkundig gebruik
- Invloeden van buitenaf
- Niet normaal consumenten gebruik, zoals in professionele- of 24 uren omgevingen.

Advance Acoustic geeft geen ondersteuning bij het modificeren (ook wel tunen of tweaken genoemd) van apparatuur. Indien een aangebrachte modificatie een eventuele reparatie bemoeilijkt of (mede)oorzaak is van het defect, zal de reparatie niet onder garantie worden uitgevoerd en zullen kosten worden doorberekend. Dit ter beoordeling van onze service partner.

De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop.

In geval van een defect is het raadzaam het apparaat bij de dealer aan te bieden. Mogelijk kan hij het probleem eenvoudig verhelpen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het apparaat met, vergezeld van koopbon en een duidelijke klachtomschrijving, aan ons servicecentrum moeten worden aangeboden.

Importeur:

Servi-Q B.V.
De Wel 32
3871 MV Hoevelaken
033 – 25 37 193
033 – 25 80 744 (fax)
info@servi-q.nl
www.servi-q.nl